

## セキュリティソフト対応 USB 3.0 フラッシュメモリ MF-AU3xxx シリーズ 取扱説明書

### ■本マニュアルの内容

表 面	ご使用の前に 安全にご使用いただくために ご使用にあたって 本製品について	仕様とユーザーサポート 仕様 製品に関するお問い合わせ
裏 面	パソコンと接続して本製品を使用する 1 パソコンに接続する 2 ファイルを読み書きする 3 パソコンから取りはずす	

### ■はじめに

このたびは、USB3.0 フラッシュメモリ MF-AU3xxx シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。  
本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

## ご使用の前に

### 安全にご使用いただくために

- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- ❗ 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- ❗ 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ❗ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- ❗ 静電気は本製品の破損の原因になります。
- ❗ 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- ❗ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

### ご使用にあたって

- 本製品は、USB3.0 規格の製品です。USB2.0 の USB ポートに接続する場合は、USB2.0 の速度になります。
- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

### 本製品について

#### ■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット（初期化）をおこなう必要はありません。

#### ■セキュリティ機能について


本製品では、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが利用できます。万一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることができず、持ち運びが多い本製品でも安心して使用できます。

- ❗ 正しいパスワードを入れる事ができないことによる、内容確認が不可能になる事態、その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。
- 本製品は、他（当社 / 当社以外全て）の USB メモリと同時に使用しないでください。本製品または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

セキュリティソフトおよびマニュアルを弊社指定の下記 Web サイトからダウンロードしてください。

【ダウンロードサイト】 <http://www.elecom.co.jp/dl/mf-au3/>  
※ ADSL 以上の常時接続のインターネット回線が必要になります。

### ■各部の名称

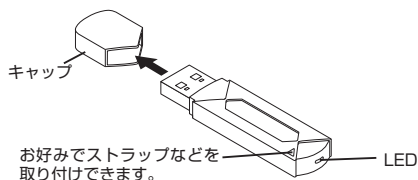

## 仕様とユーザーサポート

### 仕様

対応 OS	Windows 7 (SP1 含む) / Vista (SP1 ~ SP2) / XP (SP3)、Mac OS X (10.4/10.5/10.6/10.7)
インターフェイス	USB2.0/3.0 ※ USB3.0 の SS モードでご使用になるには、USB3.0 インターフェイス（または USB3.0 に対応したパソコン本体）が必要です。
外形寸法	約 幅 67.0 × 奥行 17.6 × 高さ 9.9 mm
重量	約 9.0 g

### ユーザーサポートについて

#### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)  
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

#### 【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

【受付時間】  
9:00 ~ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

レシートもしくは、保証シールをこちらに  
貼り付けて保管してください。

### 保証規定

#### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

#### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に偽造、改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

#### ■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

## セキュリティソフト対応 USB 3.0 フラッシュメモリ MF-AU3xxx シリーズ 取扱説明書

2012 年 1 月 20 日 第 1 版


- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 7、Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2012 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。

## 1 パソコンに接続する

**1** 本製品のキャップを取り外し、パソコンの USB ポートに接続します。

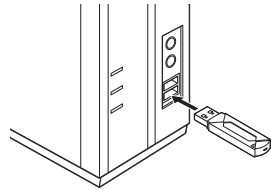


USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

**2** 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。




2 回目以降は挿入するだけで使用できます。

Windows®

**3** 本製品にアクセスできます。



自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。

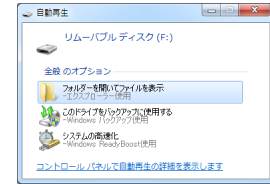

※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

Macintosh

**3** デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入した本製品にアクセスできます。



### お使いのパソコンが Windows® で USB3.0 に対応していない場合


手順 **2** で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。

- Windows® XP サービスパック 1 以前のとき  
「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」
- Windows® 7、Windows Vista®, Windows® XP サービスパック 2 以降のとき  
「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品は USB3.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB3.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB3.0 ではなく 2.0 の速度で動作します。

### Windows® でのドライブについて

Windows® では、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

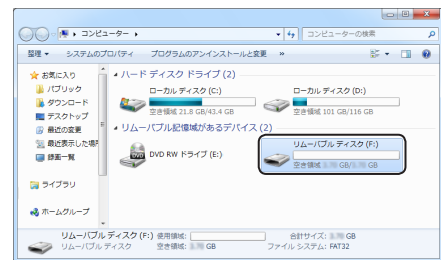

## 2 ファイルを読み書きする

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。本製品を読み書きすると、本製品の LED が点滅します。



- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows® と Macintosh のデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」または「FAT32」でフォーマットしてください。  
Windows® 側で、「NTFS」や「exFAT」でフォーマットすると、Macintosh で読み書きできません。  
Windows® 側で、「exFAT」でフォーマットする場合、Macintosh では MacOS X 10.6.4 以降でご使用ください。  
Macintosh 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

## 3 パソコンから取りはずす

LED の点滅中は本製品を取りはずさないでください。

Windows®

**1** タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン( )、( )、( ) を左クリックします。



Windows® 7 で通知領域に ( ) が表示されている場合は、( ) をクリックすると ( ) が表示されます。




本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(「MF-AU3 の取り出し」、「USB 大容量記憶装置デバイス」、「USB 大容量記憶装置」)をクリックしてください。

**2**

表示されたメッセージをクリックします。

**3**

「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



- Windows® 7、Windows® XP の場合  
手順 **4** に進みます。
- Windows Vista® の場合

OK ボタンをクリックし、手順 **4** に進みます。



Macintosh

**1** ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。



ゴミ箱アイコン( ) が取り出しアイコン( ) になります。



**4**

本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。